

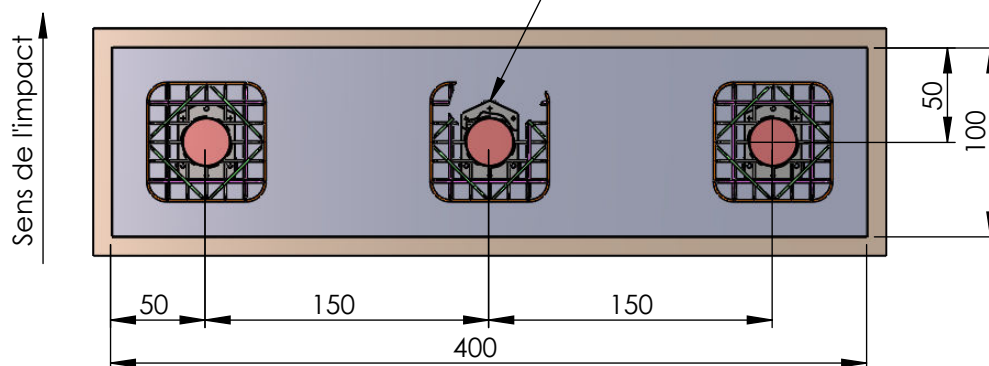


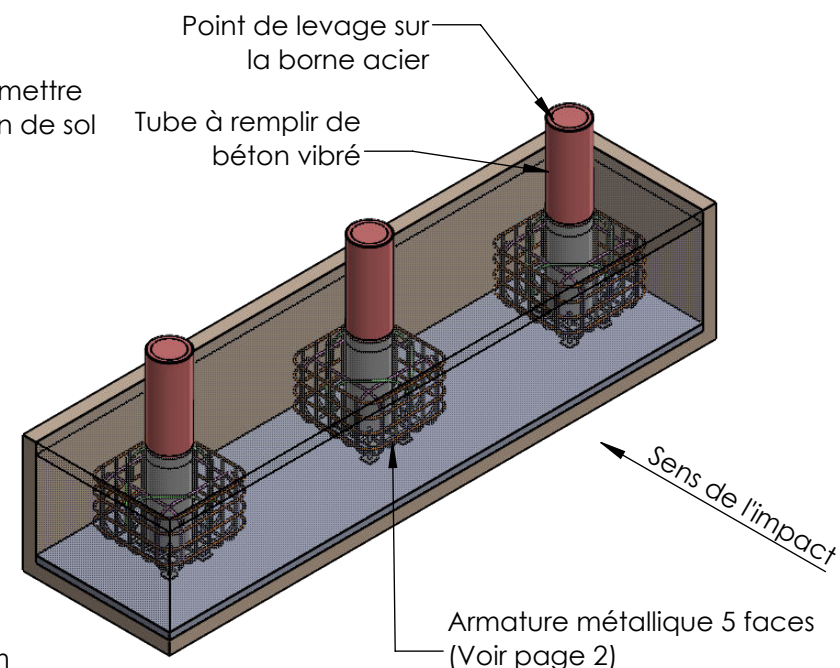

MODE OPERATOIRE DE POSE

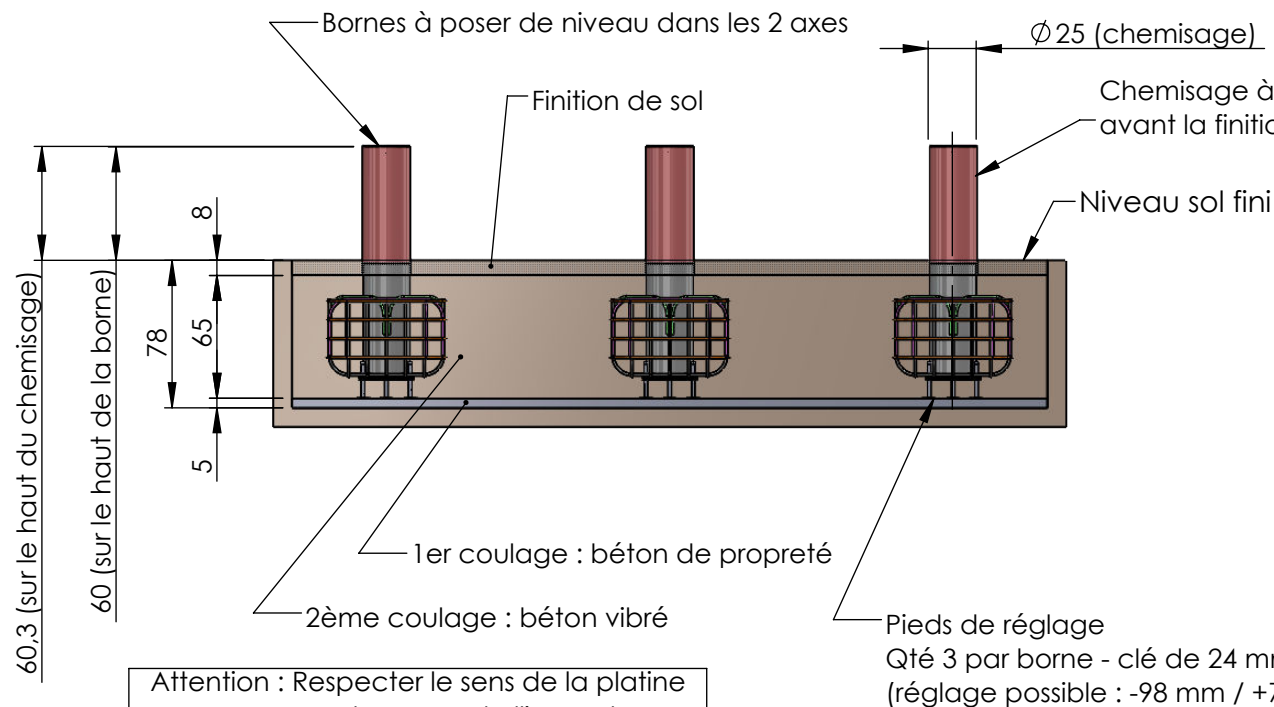

**20, Z.I. de l'Aspre
30150 Roquemaure
04 66 33 25 70**

F25-60-C80

Borne fixe de sécurité Ø 25 HT 60 C80 en longrine

Page : 1/2
Côtes en cm ECHELLE 1:40



MODE DE POSE :

- Réaliser la fouille.
- Couler environ 5 cm de béton de propreté en fond de fouille.
- Elinguer les bornes et les disposer dans la fouille.
- Procéder à la mise à niveau des bornes (dans les 2 axes) à l'aide des pieds de réglages, (le dessus de chaque borne acier au niveau + 60 cm par rapport au sol fini).
- Disposer les armatures (voir plan page 2).
- Procéder au blocage du bas des bornes avec du béton vibré sur environ 30 cm.
- Remplir l'intérieur des tubes des bornes.
- Mettre en place le chemisage autour du fût acier de chaque borne.
- Remplir de béton vibré la totalité de la fouille en laissant 8 cm pour les finitions de sol.
- Réaliser les finitions de sol.

Masse d'une borne (hors chemisage et armature) : 186 kg env.

Spécifications du béton :

- Classe mini BPE C30/37 XF3-S3 selon NFE-EN 206.
- Dimensions minimum du massif pour un sol ferme.
- Dimensions à adapter en fonction des contraintes spécifiques du site.

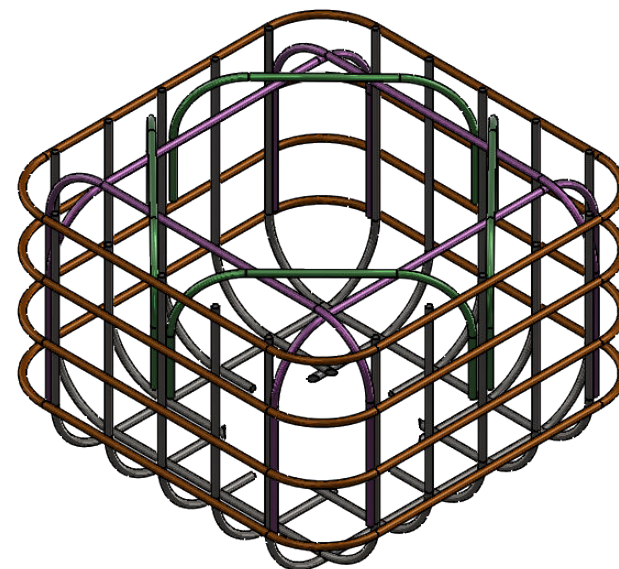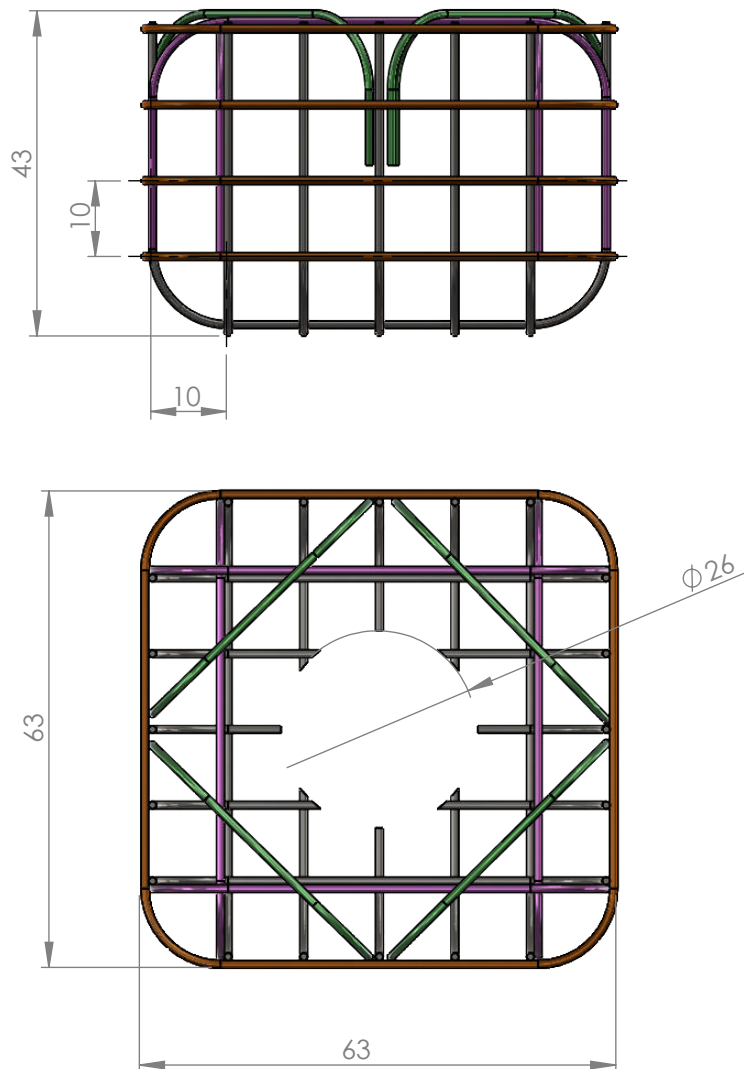

Armature 5 faces à prévoir par le client :

- Acier TOR Ø10mm, maille de 100 mm x 100 mm

MODE OPERATOIRE DE POSE



**20, Z.I. de l'Aspre
30150 Roquemaure
04 66 33 25 70**

F25-60-C80

Borne fixe de sécurité Ø 25 HT 60 C80 en longrine

Page : 2/2
Côtes en cm ECHELLE 1:10