



Etape 1 :

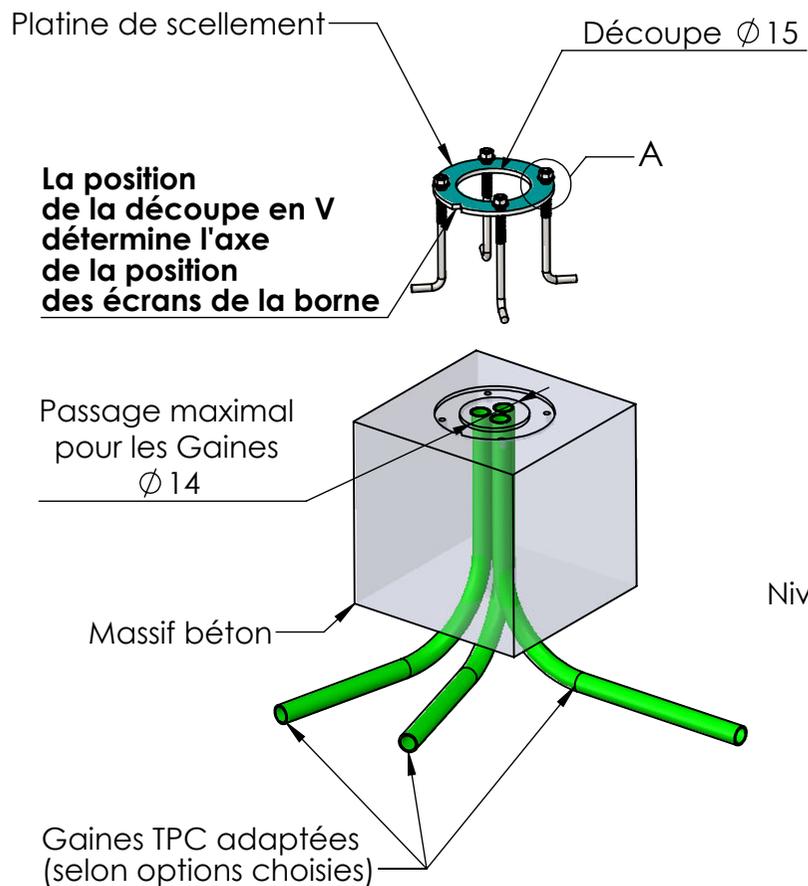

Etape 2 :

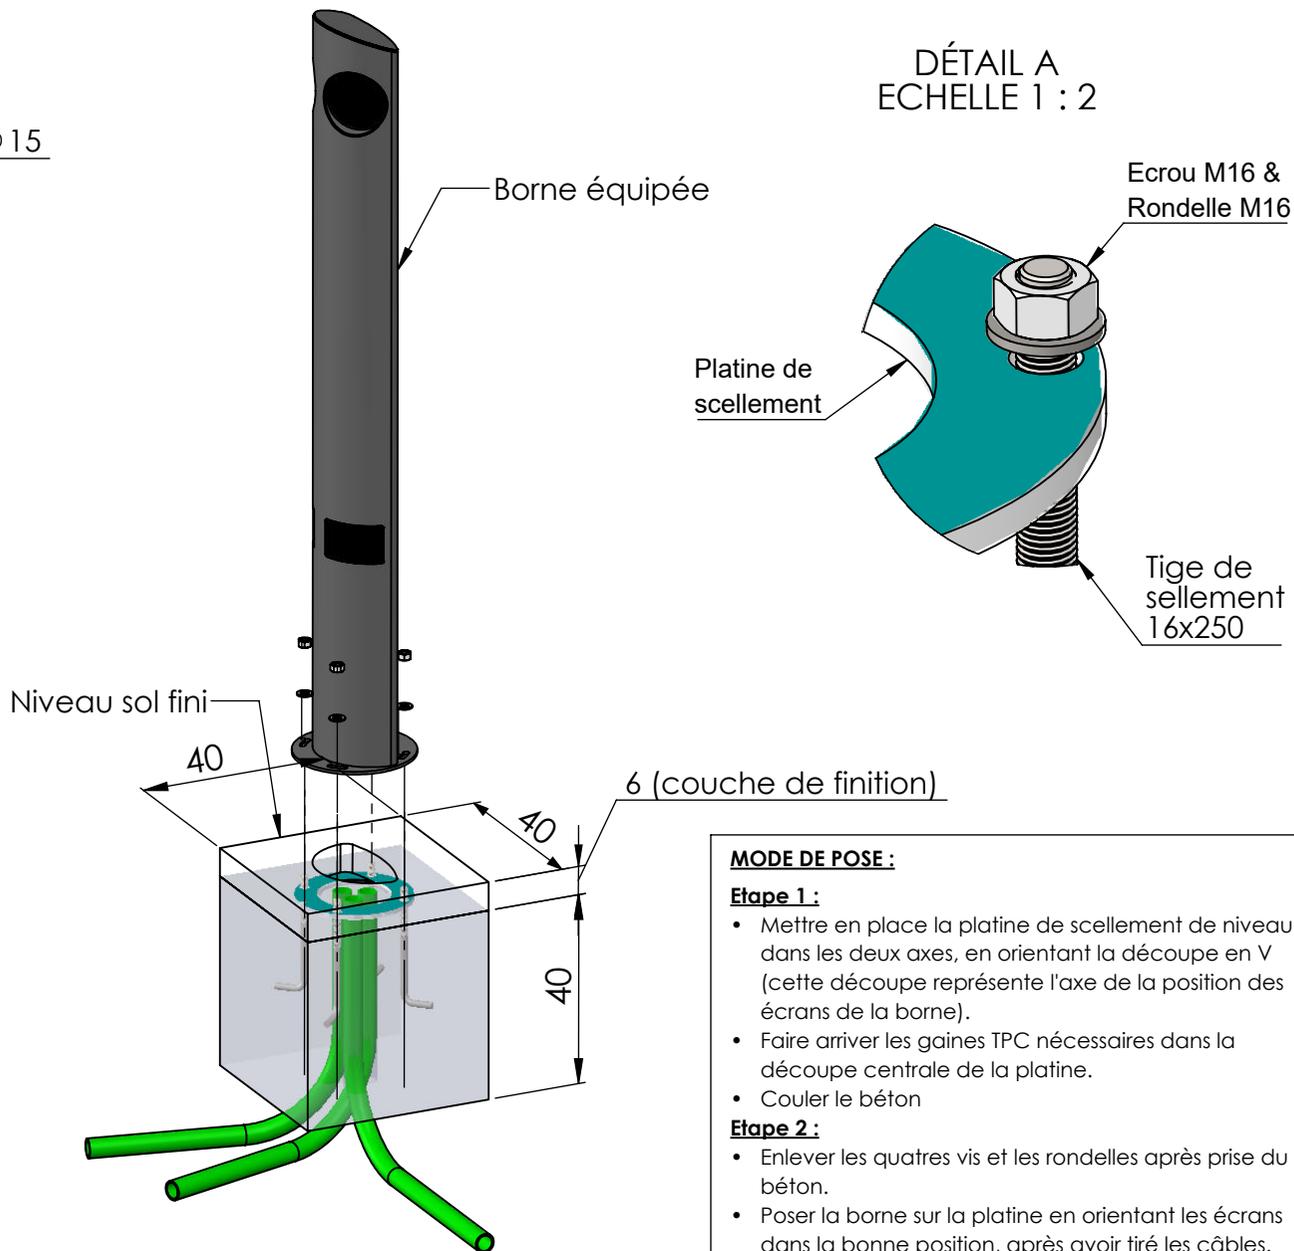

MODE OPERATOIRE DE POSE



20, Z.I. de l'Aspre
30150 Roquemaure
04 66 33 25 70

BAM Installation
Côtes en cm

Page : 1/2
ECHELLE 1:15

MODE DE POSE :

Etape 1 :

- Mettre en place la platine de scellement de niveau dans les deux axes, en orientant la découpe en V (cette découpe représente l'axe de la position des écrans de la borne).
- Faire arriver les gaines TPC nécessaires dans la découpe centrale de la platine.
- Couler le béton

Etape 2 :

- Enlever les quatres vis et les rondelles après prise du béton.
- Poser la borne sur la platine en orientant les écrans dans la bonne position, après avoir tiré les câbles.
- Remettre les quatres vis et les rondelles et les serrer.
- Mettre la couche de finition après avoir vérifié le bon fonctionnement.