


DIMENSIONS	
Diamètre ϕD	Haut. hors sol A
8	90
10	80
14	70
15	70
20	70
25	60

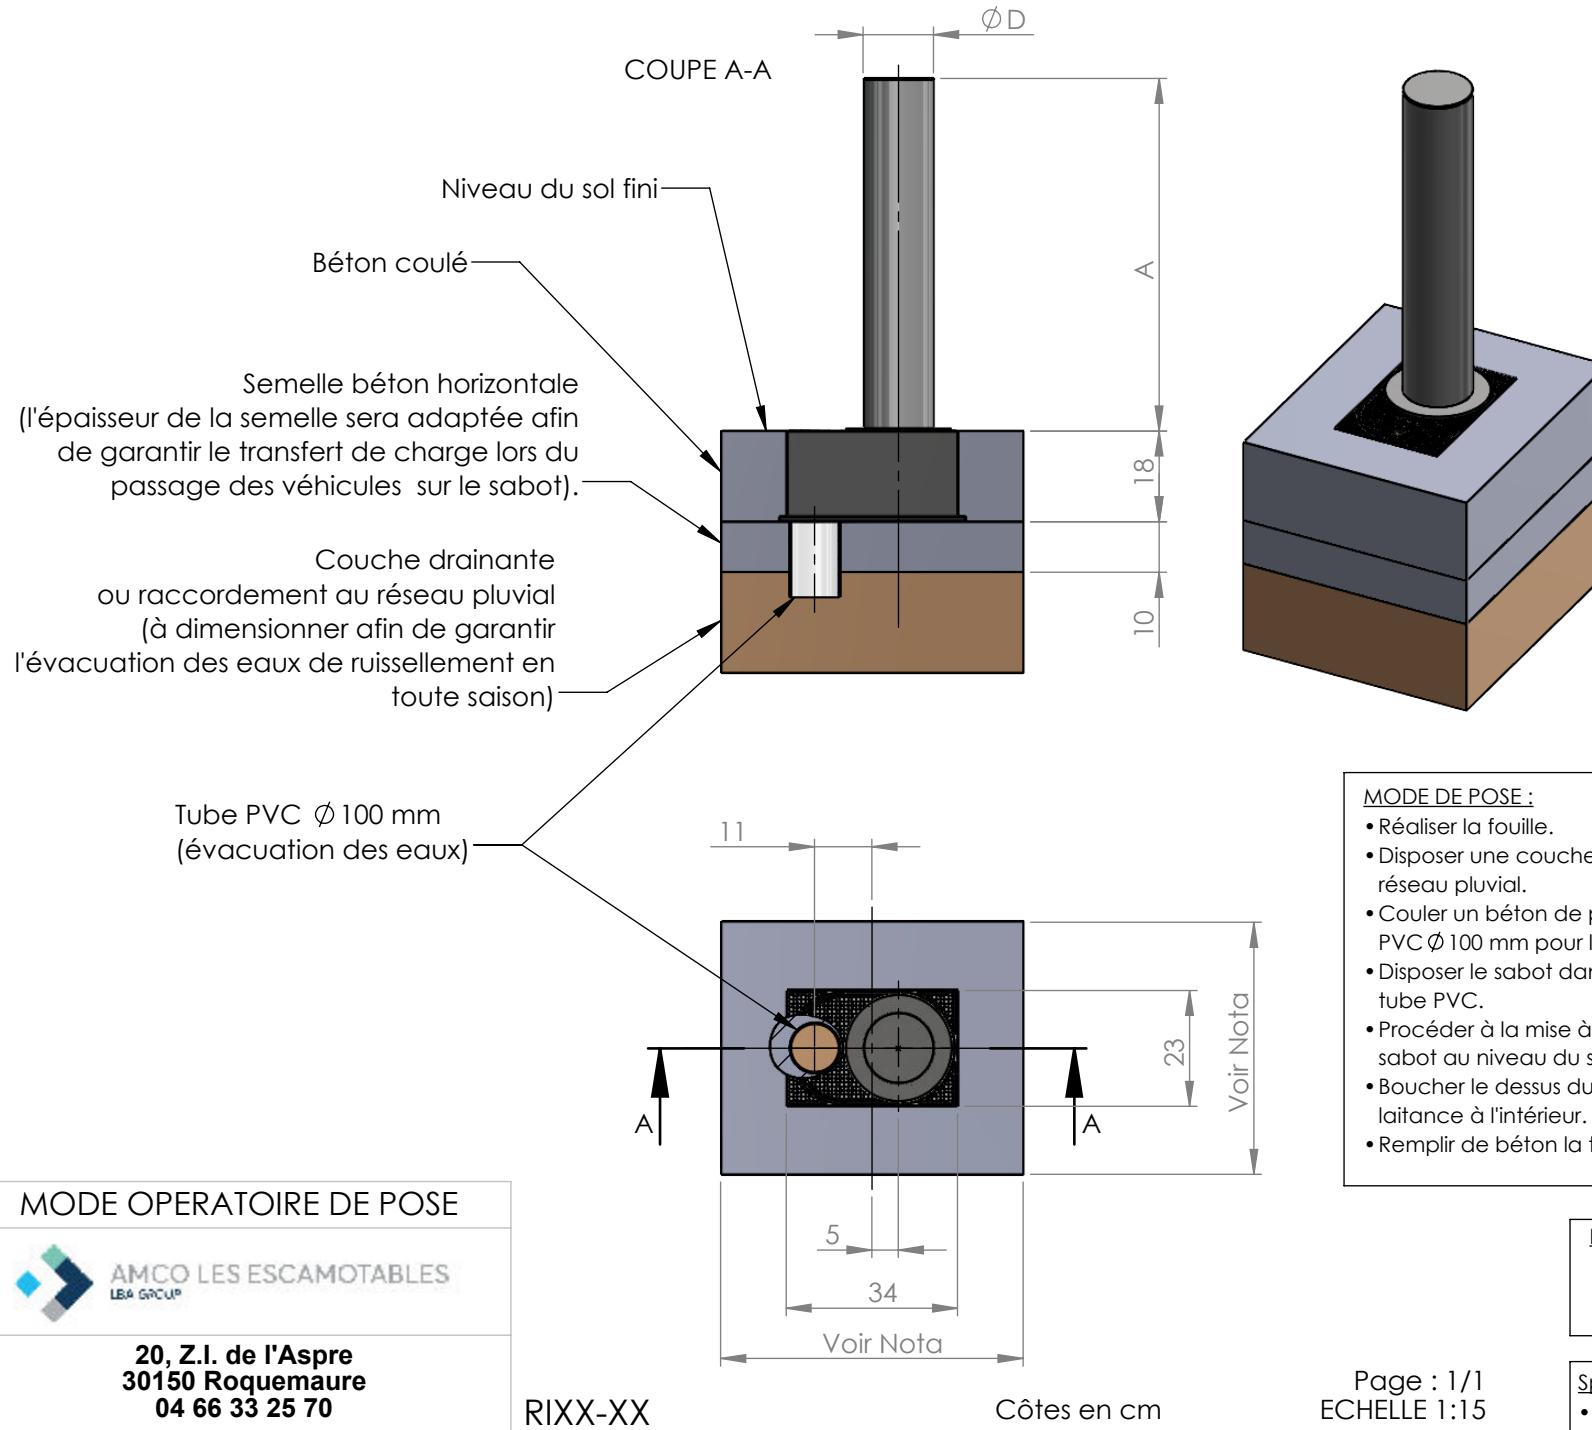

MODE DE POSE :

- Réaliser la fouille.
- Disposer une couche drainante ou prévoir le raccordement au réseau pluvial.
- Couler un béton de propreté en fond de fouille, en disposant un tube PVC ϕ 100 mm pour l'évacuation de l'eau sous le sabot.
- Disposer le sabot dans la fouille en prenant soin du raccordement au tube PVC.
- Procéder à la mise à niveau du sabot (dans les 2 axes, le dessus du sabot au niveau du sol fini).
- Boucher le dessus du sabot afin d'éviter l'introduction de béton ou de laitance à l'intérieur.
- Remplir de béton la totalité de la fouille.

Nota:

- Dimensions du massif à adapter en fonction des contraintes spécifiques du site.

Spécifications du béton :

- Classe mini BPE C30/37 XF3-S3 selon NFE-EN 206.
- Dimensions minimum du massif pour un sol ferme.

MODE OPERATOIRE DE POSE

 AMCO LES ESCAMOTABLES
LBB GROUP

20, Z.I. de l'Aspre
30150 Roquemaure
04 66 33 25 70