



Scellement

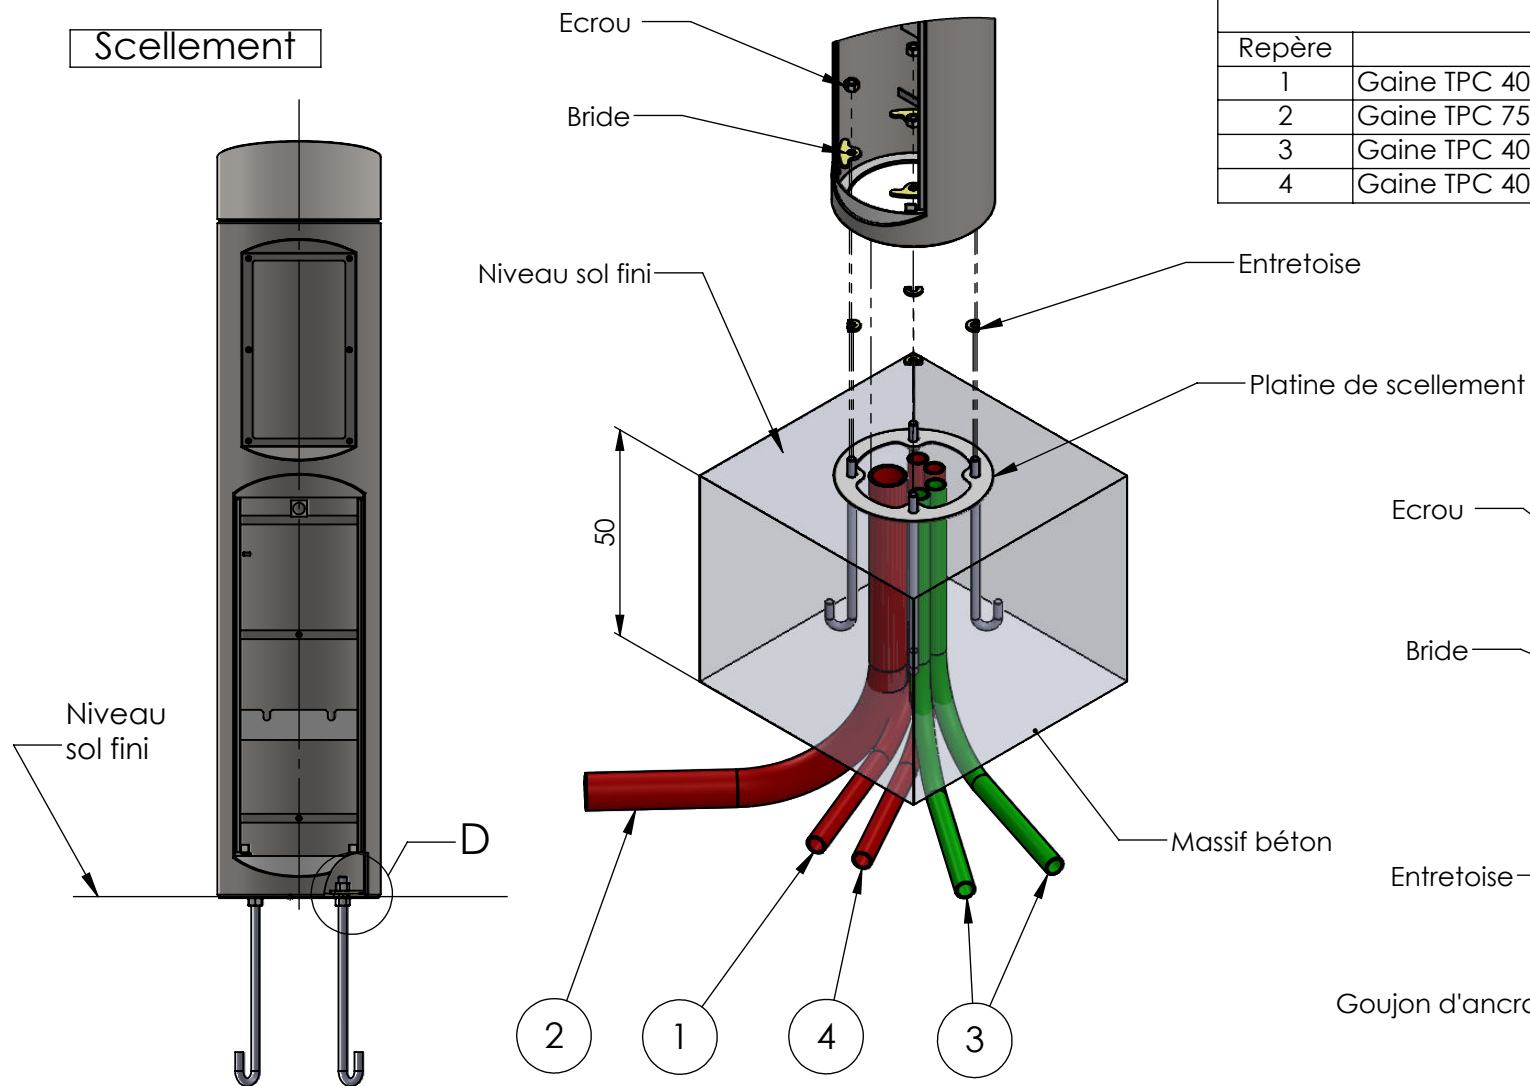

Gaines électriques

Repère	Désignation
1	Gaine TPC 40 pour l'alimentation 230V du module technique
2	Gaine TPC 75 pour l'alimentation des bornes (1 par borne)
3	Gaine TPC 40 pour les câbles des boucles (1 par boucle)
4	Gaine TPC 40 pour périphérique déporté (option)

DÉTAIL D ECHELLE 1 : 2 Après scellement

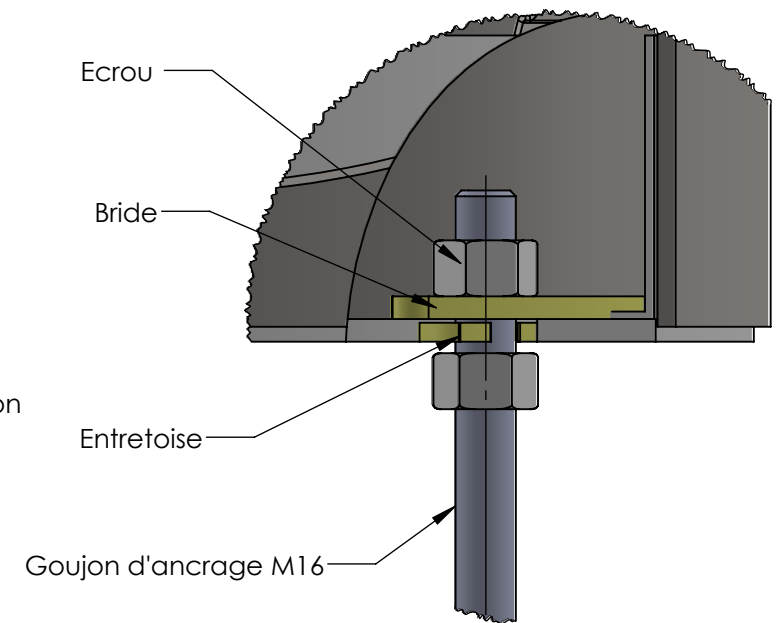

MODE OPERATOIRE DE POSE



**20, Z.I. de l'Aspre
30150 Roquemaure
04 66 33 25 70**

TDCA + TDCAGAB

Totem TDCA avec platine de scellement

MODE DE POSE :

Étape 1 :

- Poser la platine de scellement de niveau (le dessus de la platine au niveau du sol fini).
- Couler le béton.
- Enlever les écrous supérieurs et la platine après prise du béton.

Étape 2 :

- Poser le totem autour des goujons d'ancrages.
- Positionner les entretoises puis les brides et les écrous sans les serrer, régler l'orientation du totem avant de serrer les écrous (prévoir une clé de 24).

Page : 1/2
Côtes en cm ECHELLE 1:15


Nota :

- Voir page 2/2 pour le regard de raccordement nécessaire au delà de 2 de bornes (regard non fourni)

Raccordement au delà de 2 bornes

1 gaine TPC 75 permettant la liaison
regard-TDCA jusqu'à 4 bornes.

Regard pour raccordement des bornes
au TDCA (prévoir une gaine par borne)

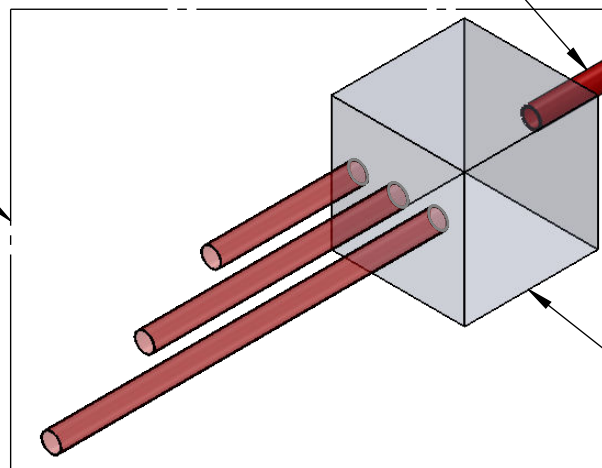

Regard 60 cm x 60 cm x prof. 40 cm
minimum (non fourni)

MODE OPERATOIRE DE POSE



**20, Z.I. de l'Aspre
30150 Roquemaure
04 66 33 25 70**

TDCA + TDCAGAB
Totem TDCA avec platine de scellement

Page : 2/2
Côtes en cm ECHELLE 1:20