



Scellement

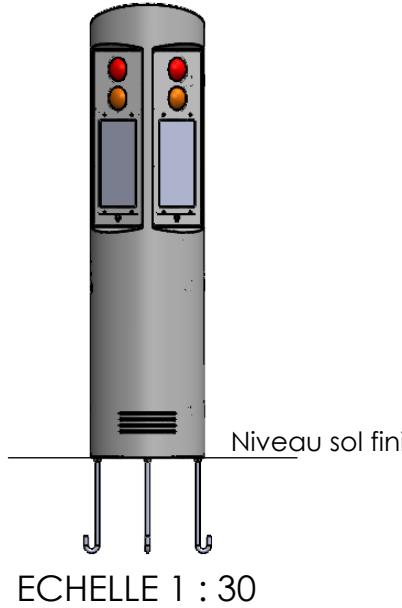

Découpes pour l'arrivée des gaines
(voir page 2)

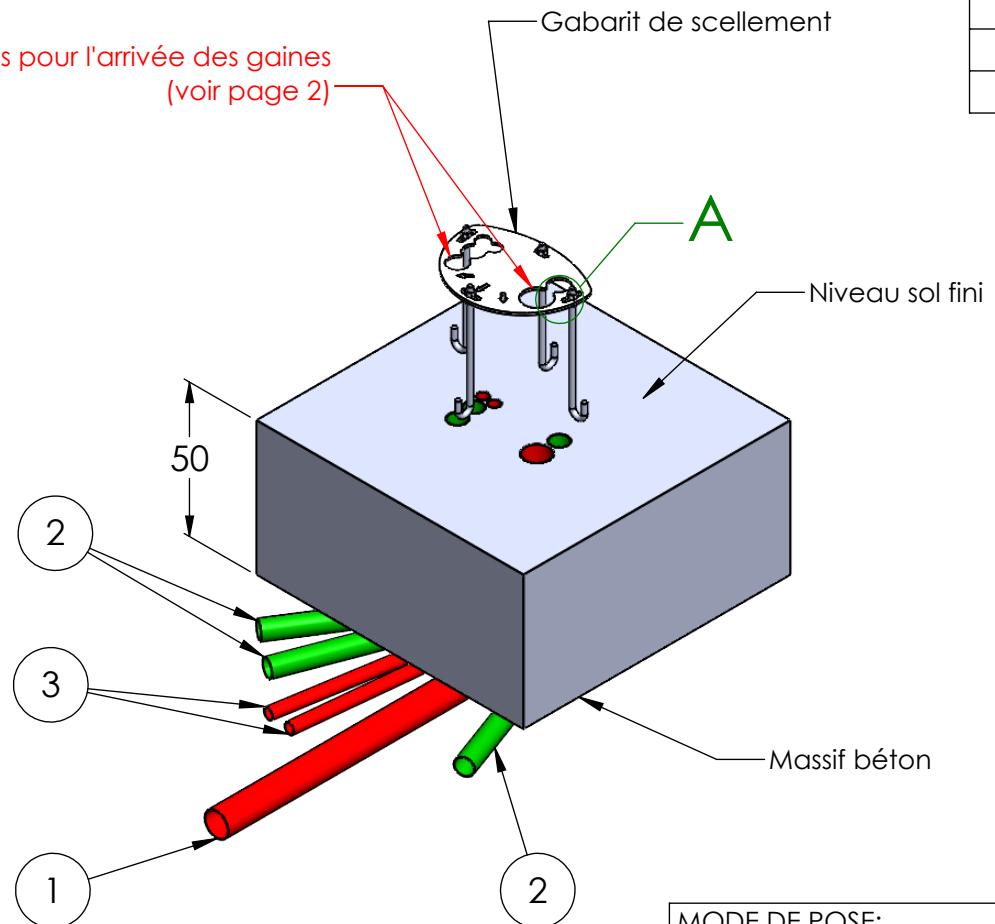

NOTA:

Voir page 2 pour le regard de raccordement des bornes à prévoir (regard non fourni).

MODE OPERATOIRE DE POSE



20, Z.I. de l'Aspre
30150 Roquemaure
04 66 33 25 70


TOTEM-SCS

Page : 1/3
Côtes en cm ECHELLE 1:20

Gaines électriques

Repère	Désignation
1	Gaine TPC 90
2	Gaine TPC 63
3	Gaine TPC 40

DÉTAIL A
ECHELLE 1 : 2

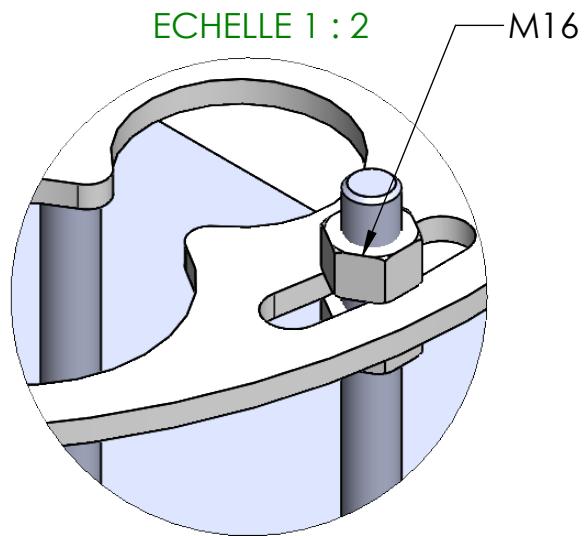

MODE DE POSE:

Etape 1:



- Poser le gabarit de scellement de niveau (le dessous de la platine au niveau du sol fini).
- Couler le béton.
- Enlever les écrous et la platine après prise du béton.

Etape 2:

- Poser le TOTEM sur la platine.
- Remettre les 4 écrous et les serrer.

Passage des gaines et orientation de la platine

Positionner les gaines dans les emplacements prévus

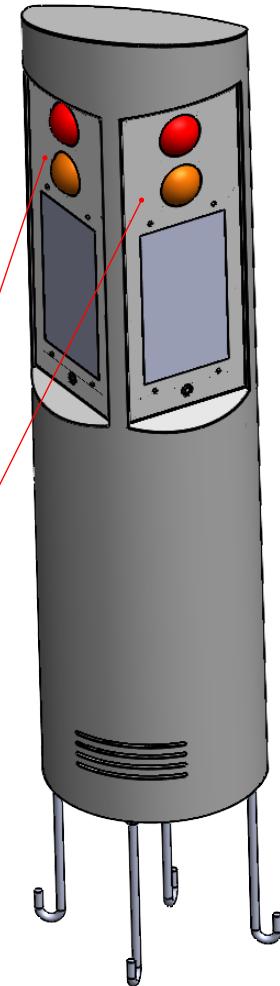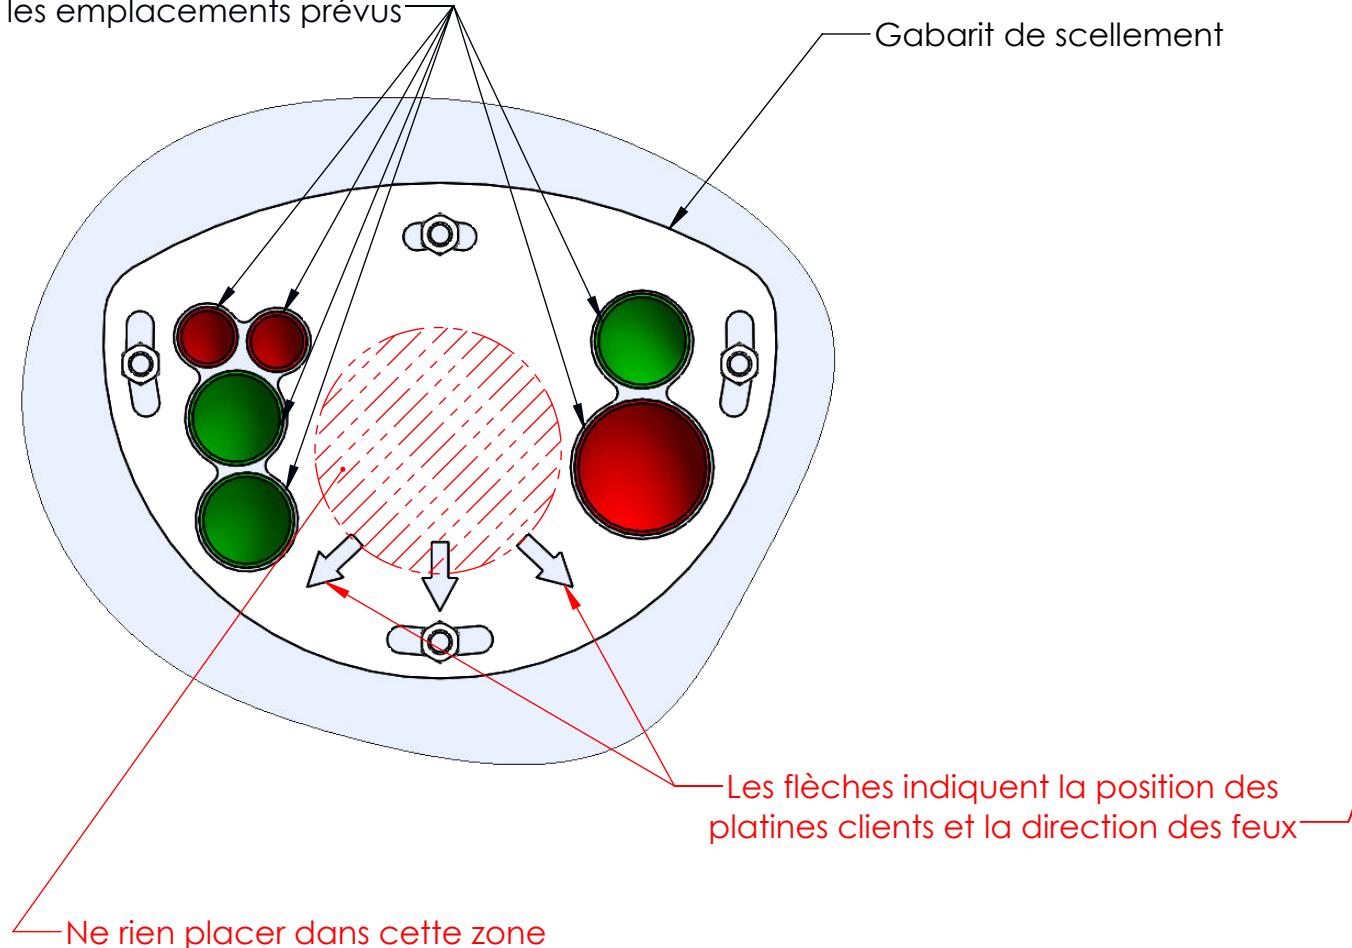

MODE OPERATOIRE DE POSE



20, Z.I. de l'Aspre
30150 Roquemaure
04 66 33 25 70

TOTEM-SCS


Côtes en cm Page : 2/3
ECHELLE 1:5

Raccordement

TOTEM-SCS
(exemple de configuration)

1 gaine TPC90 permettant la liaison regard-TOTEM jusqu'à 4 bornes. Au delà de 4 bornes ajouter une gaine

Regard pour raccordement des bornes au TOTEM (prévoir une gaine par borne)

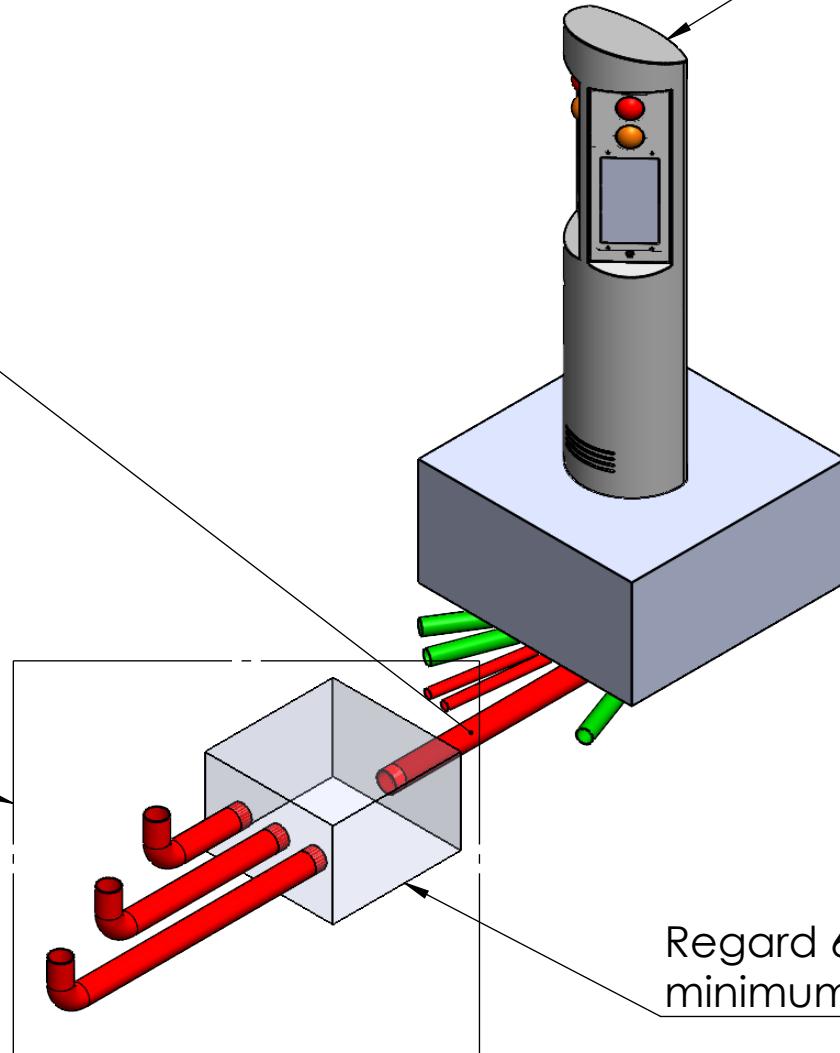

NOTA:
Si une seule borne, il est possible de ne pas installer le regard

MODE OPERATOIRE DE POSE

 AMCO LES ESCAMOTABLES
LBB GROUP

20, Z.I. de l'Aspre
30150 Roquemaure
04 66 33 25 70

TOTEM-SCS

Côtes en cm
Page : 3/3
ECHELLE 1:25