



Scellement

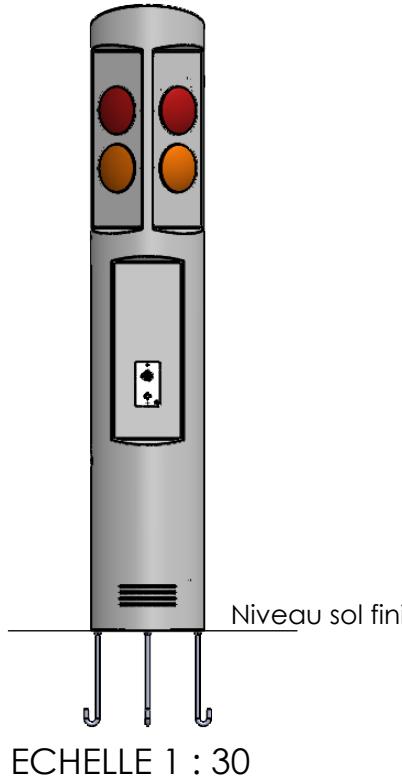


Découpes pour l'arrivée des gaines
(voir page 2)

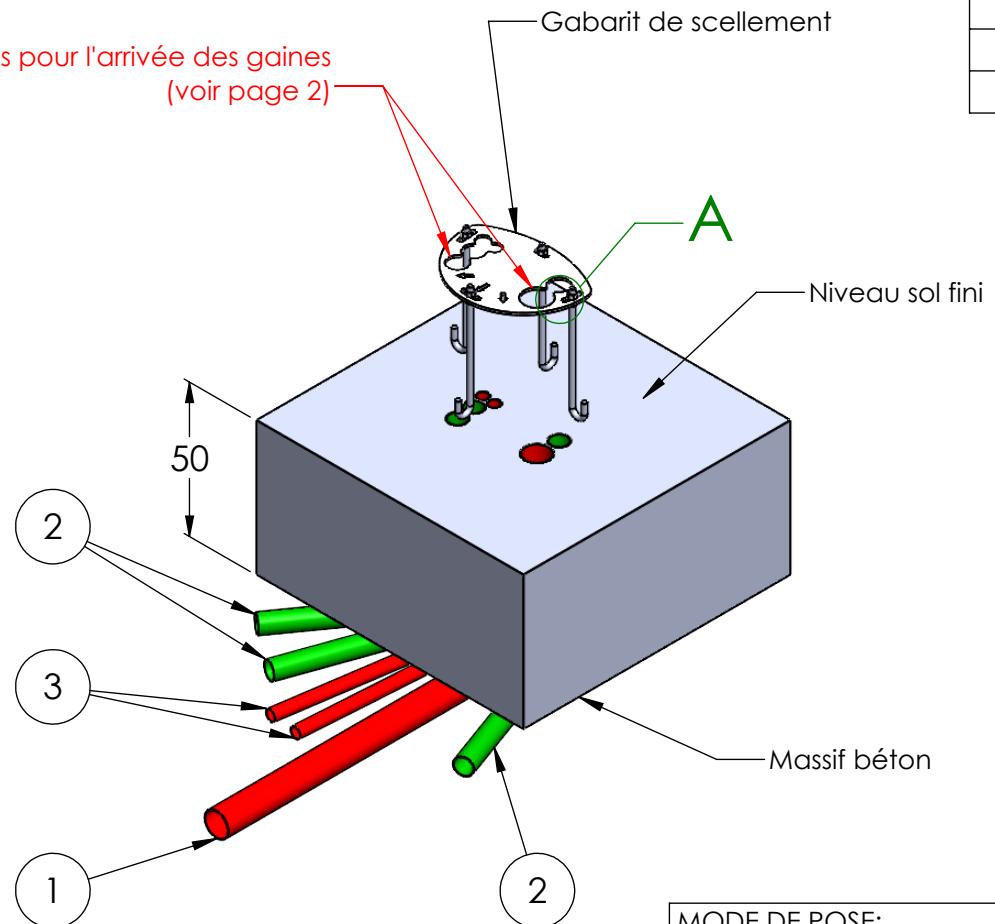

Gaines électriques

Repère	Désignation
1	Gaine TPC 90
2	Gaine TPC 63
3	Gaine TPC 40

DÉTAIL A
ECHELLE 1 : 2

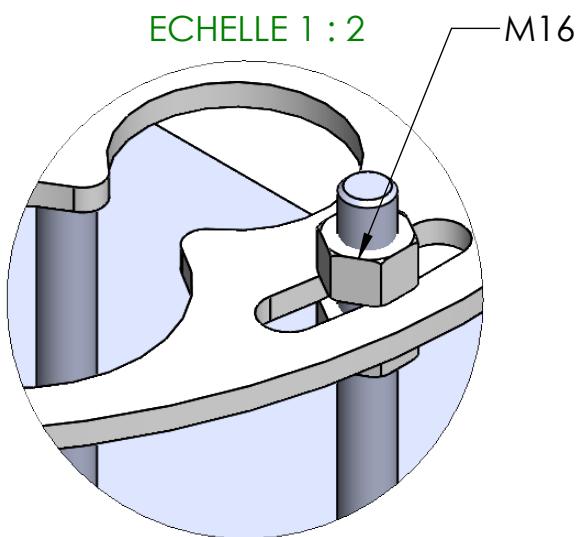

NOTA:

Voir page 2 pour le regard de raccordement des bornes à prévoir (regard non fourni).

MODE OPERATOIRE DE POSE



20, Z.I. de l'Aspre
30150 Roquemaure
04 66 33 25 70

TOTEM-SCL

MODE DE POSE:

Etape 1:



- Poser le gabarit de scellement de niveau (le dessous de la platine au niveau du sol fini).
- Couler le béton.
- Enlever les écrous et la platine après prise du béton.

Etape 2:

- Poser le TOTEM sur la platine.
- Remettre les 4 écrous et les serrer.

Passage des gaines et orientation de la platine

Positionner les gaines dans les emplacements prévus

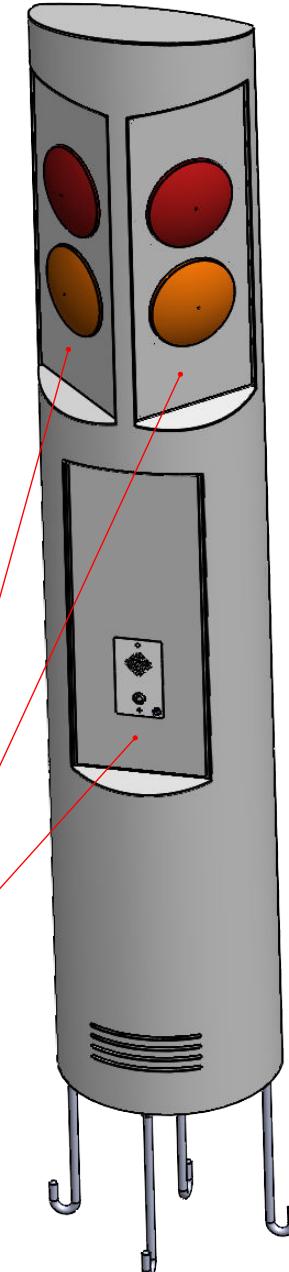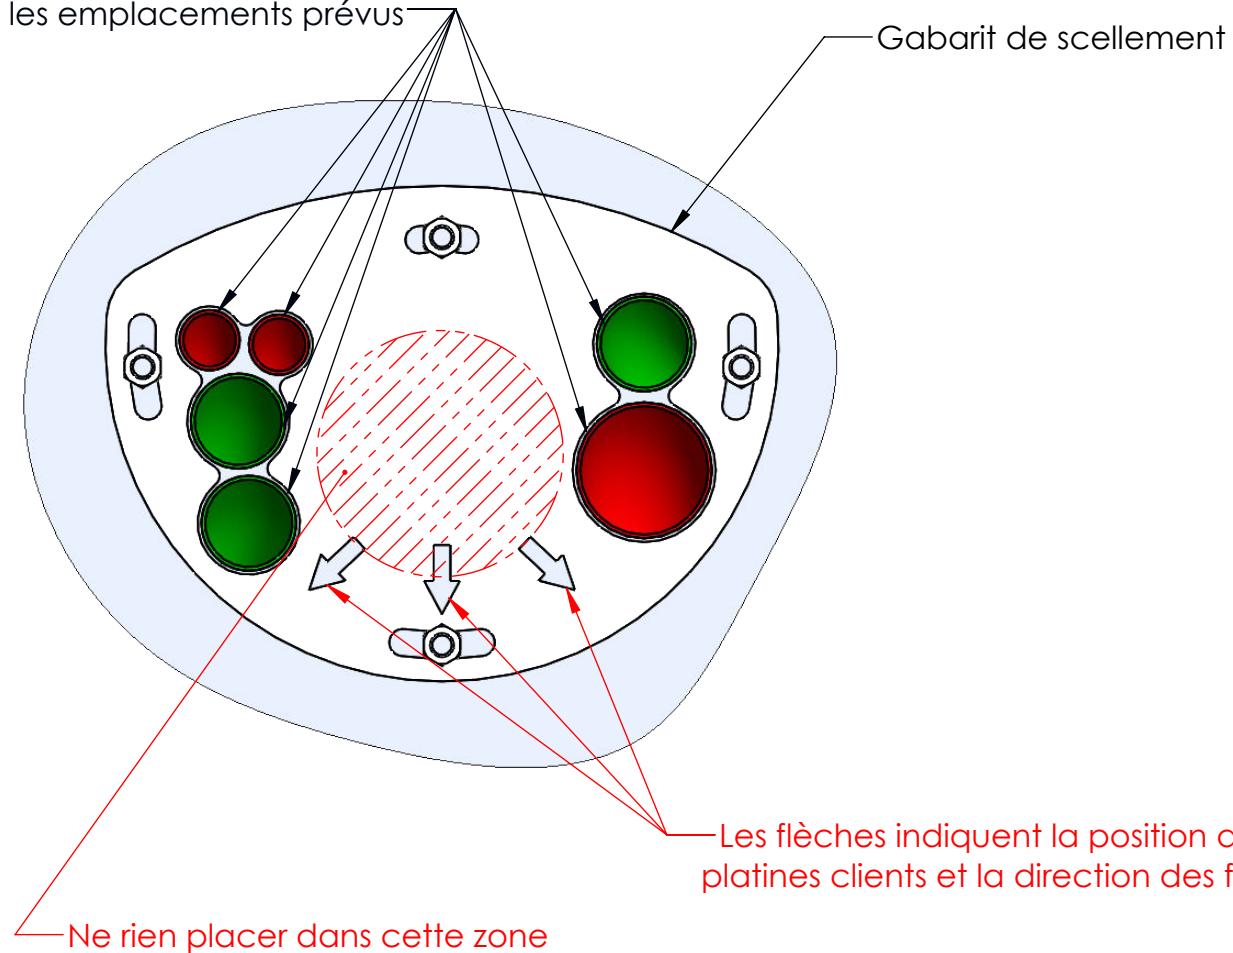

MODE OPERATOIRE DE POSE



20, Z.I. de l'Aspre
30150 Roquemaure
04 66 33 25 70

TOTEM-SCL

Page : 2/3
Côtes en cm
ECHELLE 1:5

Raccordement

1 gaine TPC90 permettant la liaison regard-TOTEM jusqu'à 4 bornes. Au delà de 4 bornes ajouter une gaine

Regard pour raccordement
des bornes au TOTEM
(prévoir une gaine par borne)


MODE OPERATOIRE DE POSE



20, Z.I. de l'Aspre
30150 Roquemaure
04 66 33 25 70

TOTEM-SCL

Côtes en cm Page : 3/3
ECHELLE 1:25

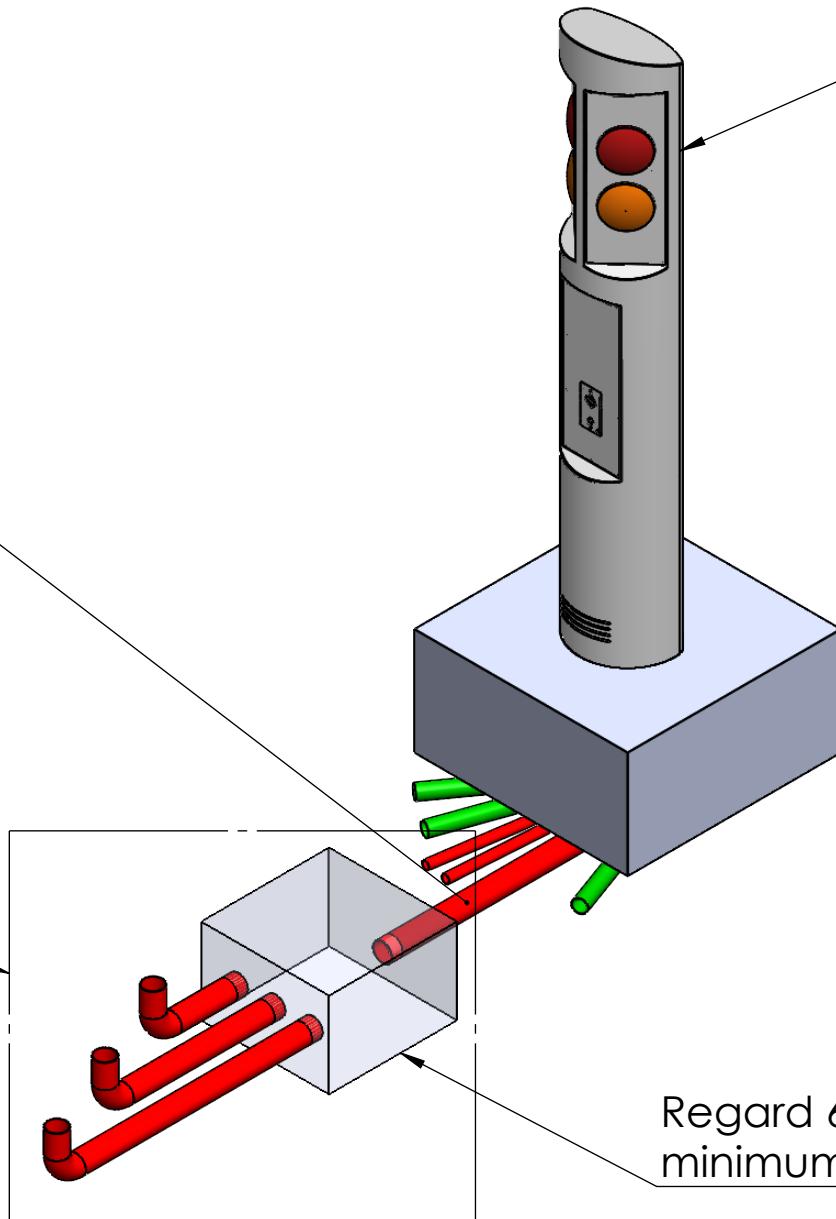

TOTEM-SCL (exemple de configuration)

NOTA:
Si une seule borne, il est possible de ne pas installer le regard

Regard 60cm x 60cm x prof. 40cm
minimum (non fourni)